

Tisztelt vásárló,


A rövid használati utasítás a mosógép használati utasításának mellékletét képezi. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára vonatkozó megjegyzéseket és tippeket.

Mielőtt a készüléket a fali konnektorba csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási biztosító szerkezeteket és vizsgálja ki a mosógépet. A mosógépet csak a helyes telepítést követően kapcsolja be.

A finom szöveteket, szintetikus anyagokat, gyapjút csak nekik szánt mosóprogramokkal mossa. A fenti szövetekből ne töltsön be többet a táblázatban megadottnál (lásd a 2. oldalt).

A gép megfelelő kezelése meghosszabbítja az élettartamát, ezért is minden alkalommal győződjön meg róla, hogy a dob tömítése száraz (a mosást követően ne zárja be szorosan az ajtót). A mosógépet enyhe tisztítószerrel tisztítsa, ne használjon karcoló hatású súrolószereket.

1 Mosásra való felkészülés



- Üritse ki a zsebeket.
- Zárja be a cipzáradakat.
- Az apróbb elemeket mosózsákban mossa.
- Nyissa ki a mosógép ajtaját a belső fogantyú megnyomásával.
- Helyezze a szegregált ruhákat a mosógépbe:
 - pamut - max. teli dob
 - szintetikus - max 1/2 dob
 - selyem, gyapjú - max 1/3 dob
- Zárja be az ajtót, nyomja szorosan a mosógép házához.

2 Mosószerek adagolása

- Nyissa fel a mosogatószer tartályt a fogantyú meghúzásával.
- Adagolja a mosószert a mosószér gyártó által ajánlott mennyiségben a megfelelő kamrába.
- Öntse be a felületkezelő szert (pl. öblítőszer), válassza a detergens fiókot.
 - A FŐMOSÁS mosószérrekesz
 - ⊗ Az öblítőszernek és egyéb szereknek való rekesz
 - Speciális folyékony
 - AZ ELŐMOSÁS mosószér rekesz

3 A mosóprogram kiválasztása

- A programozó csavargombot állítsa a kívánt programnak megfelelően.
- Testreszabhatja a programot az Ön egyéni igényeinek megfelelően - megváltoztathatja a hőmérsékletet, a centrifugálási sebességet vagy pedig aktiválhatja a kiegészítő funkciókat.
- Válassza ki a kiegészítő funkciókat – melyeket a "Programtáblázatban" ismertettünk (lásd a 2. oldalt).

4 Indítsa el a mosást



- Zárja be a mosógép ajtaját.
- A programozó csavargombot állítsa a kívánt programra (lásd a 2. oldalt).
- Válasszon további kiegészítő funkciókat, vagy változtassa meg a mosási paramétereket - az igények függvényében.
- A kijelzőn válassza a Hátramaradt idő 0 és 24 óra közötti tartományban.
- Ezután nyomja meg a START/SZÜNET gombot.

5 Mosás vége

- A mosás végét hangjelzés jelzi (ha aktiválva van). A kijelzőn megjelenik az END felirat, s az ajtó blokádjá dióda kialszik.
- Zárja el a vízcsapot.
- Kapcsolja ki a mosógépet.
- Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Nyissa ki a mosógép ajtaját és vegye ki a ruhákat a mosógépből. A ruha kivételét követően ne zárja be a mosógép ajtaját – így könnyebben megszárad a dob tömítése. Ne zárja be szorosan a detergens fiókot.



1. Detergens fiók
2. A mosógép dobja
3. Programválasztó tekerőgomb
4. Irányítópanel / Kijelző
5. Az ablak fogantyúja
6. A szivattyú szűrőjének fedele

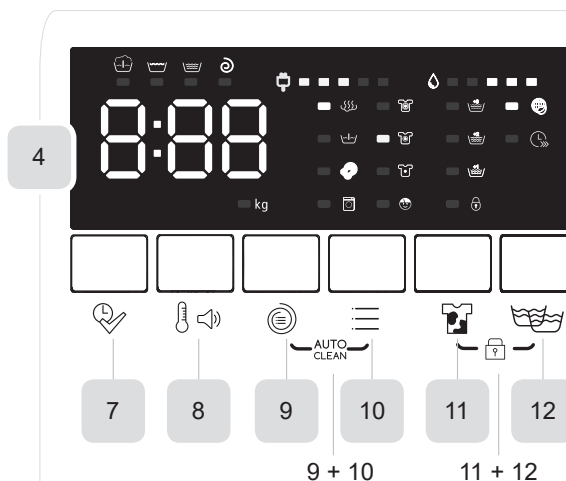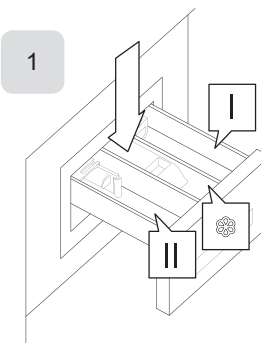

7. Hátramaradt Idő gomb
8. Hőmérséklet gomb
- Hang bekapcsolása/kikapcsolása
9. Centrifugálás gomb
10. Opciók gomb
11. Szennyezettségi Szint gomb
12. Extra Öblítés gomb
- 9+10. Dob Öntisztítása
- 11+12. Child Lock szülői blokádj

A MOSÓGÉP MOSÓPROGRAM TÁBLÁZATA: PPS 7203 SW

SSZ.	Program neve	Alapértelmezett hőmérs. [°C]	Alapértelmezett centrifugálási sebesség [ford/perc]	Max. töltet [kg]	Elérhető kiegészítő funkciók				Detergens fiók			Idő [óra:perc]	Energia-fogyasztás [wh]	Vízfogyasztás [l]	Öblítések mennyisége	A töltet típusával kapcsolatos javaslatok
					Szenyezettségi szint	Előmosogatás		Steam	Előmosogatás	Főmosás program	Lágyítószer					
1	Eco 40-60	--	1200	7.0					✗	●	○	3:28	0,786	54	2	A színes ruhák mosása segít megőrizni a színüket. Alapértelmezetten 40°C, nem választható, 40°C és 60°C között mosható.
2	Pamut 	40°	800	7.0	✓	✓	✓	✓	○	●	○	2:40	0,939	65	2	Enyhén szennyezett pamut vagy vászon ruházat.
3	Könnyű vasalás 	30°	800	3.5	✓	✓	✓	✓	○	●	○	1:00	0,316	41	2	A program ruhák, például ingek mosására szolgál.
4	Sport 	20°	800	3.5		✓	✓	✓	○	●	○	0:45	0,149	41	2	Sport- és mikroszál as anyagú szabadidő ruházat.
5	Ágynemű 	40°	800	2.5	✓	✓		✓	✗	●	○	1:27	0,445	51	3	Erősen vagy közepesen szennyezett pamut ruházat, ágyneműk, asztalterítők, fehérneműk, törölközők, len szövetek.
6	Színvédelem 	Hidegvíz	1000	3.5	✓	✓		✓	✗	●	○	1:18	0,137	41	3	Piszkos pamut, szintetikus, színes ruhanemű, len szövetek.
7	Allergiaellenes  ANTI ALLERGIC	60°	800	3.5		✓		✓	✗	●	○	4:31	1,106	55	4	Az érzékeny bőrű emberek, pl. gyermekek ruházata mosására tervezett program.
8	Centrifugálás 	--	800	7.0					✗	✗	✗	0:12	0,04	--	-	A ruha centrifugálása, például kézi mosást követően.
9	Műszálás 	40°	1000	3.5		✓	✓		○	●	○	2:20	0,698	41	2	Nagyon szennyezett, szintetikus vagy szintetikus keverékekből (nejlon, ingek, blúzok) készült ruhák.
10	Pamut 20°C 	20°	1000	3.5	✓	✓			✗	●	○	1:01	0,177	41	2	A színes ruhák mosása segít megőrizni a színüket.
11	Gyapjú 	40°	600	2.0		✓			✗	●	○	1:07	0,410	60	2	Figyelem: Ne mosson olyan gyapjúruhát, amelynek címkéjén a gépi mosást tiltó szimbólum szerepel.
12	Kézi mosás 	30°	600	2.5		✓			✗	●	○	0:50	0,263	34	2	Nagyon finom szövetek.
13	Frissítés 	Hidegvíz	800	2.0		✓			✗	●	○	0:15	0,03	31	2	Nagyon rövid program, enyhén szennyezett ruhaneműhöz, például kis mennyiségű ruhaneműhöz alkalmas.
14	Öblítés 	--	800	7.0		✓			✗	✗	○	0:20	0,040	24	1	A program adalékokkal együtt történő öblítéshez szolgál, pl. antisztatikus, vízlágyító. A nagyon finom szöveteknél csökkenteni kell a fordulatosokat.
15	Fertőtlenítés 70°C 	70°	800	3.5		✓			✗	●	○	2:27	1,029	55	2	A mosógép elpusztíthatja a baktériumok nagy részét, és higiénikus mosási eredményt biztosít.

* A színes ruhák mosása segít megőrizni a színüket. Alapértelmezetten 40°C, nem választható, 40°C és 60°C között mosható.

** A villamos energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok általában az alacsonyabb hőmérsékleten és hosszú ideig működő programok.

*** Ha a háztartási mosógépet a gyártó által az adott programhoz való teljes kapacitásig tölti fel, ezzel villamos energiát és vizet takarít meg.

FIGYELEM: A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a ciklusban megadott hőmérséklettől.

FIGYELEM: A fent említett idő csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges mosási időtől, a hőmérséklettől, a víznyomástól a betöltött ruhamennyiségtől stb. függően. Az idő automatikusan frissül a mosás ideje alatt, az ideiglenes leállások és módosítások megengedettek.

○ Használjon mosó- vagy lágyítószer, ha ez szükséges.

● A megkövetelt mosószer, mely nélkül a mosás nem lesz hatékony.

✗ A mosó- vagy lágyítószer használata nem lehetséges.