

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Zajszint

46 dBA

Méret

Keskeny

Szín

Ujjlenyomatmentes
rozsdamentes acél

- Evőeszköz tálca
- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Fast+ Program gyorsító
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Félig integrált	Méret	Keskeny
Terítékek száma	11	Energiaosztály	A++
Vízfogyasztás /ciklus	8.7 L	Energiaosztály	E
Zajszint	46 dBA	Kijelző típusa	LED
Evőeszköztálca	Igen	Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	2	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	1
Fast+™	Igen	Intenzív mosás az alsó kosárnál	AquaIntense®
Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó	Rugalmas féltöltet	Igen
Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél		

Programok

Programok száma	8	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Automata program	3 program	AquaFlex® program
4 program	Intenzív 70 °C-os program	5 program	Quick & Shine® program
6 program	GlassCare 40 °C-os program	7 program	Mini program
8 program	Előmosás program		

Funkciók

1. funkció	Féltöltet	2. funkció	Fast+™
3. funkció	Extra szárítás	4. funkció	AqualIntense®

Technológiák

Intenzív mosás az alsó kosárnál	AqualIntense®	Fast+™	Igen
Rugalmas féltöltet	Igen	Késleltetés	Igen, kézi beállítással max. 24 ó
Tabletta funkció	Igen	Üvegkímélő rendszer	GlassShield®
Szennyeződés-érzékelő	Igen	Szárítórendszer	Statikus
InnerClean®	Igen		

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Evőeszköztálca	Igen	Felső kosár állítási típusa	3 pozíciós Acrobat kosár
Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	2	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (felső kosár)	1
Bögre polc	Igen	Bögre polcok száma	2

Kivitel

Szín	Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél	Teknő anyaga	Rozsdamentes acél teknő
-------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------

Kijelző típusa	LED	Mosogatókar kialakítása	Robusztus mosogatókar
Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen		

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma	11	Energiaosztály	A++
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.78 kWh	Energiaosztály	E
Éves energiafogyasztás	225 kWh/év	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.805 kWh
Vízfogyasztás /ciklus	8.7 L	Éves vízfogyasztás	2436 l/év
Zajszint	46 dBA	Permetezési szintek száma	3
Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Zajkibocsátási osztály	C		

Méret és súly

Magasság	81.8 cm	Szélesség	44.8 cm
Mélység	57 cm	Súly	31.9 kg
Magasság csomagolva	85.9 cm	Szélesség csomagolva	49.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	34.4 kg

Biztonság

Gyermekezár	Igen	Vízbemenet-biztonság	WaterSafe+™
-------------	------	----------------------	-------------

Evőeszköz tálca

Tiszta evőeszközök és több hely

Az evőeszköz tálca elegendő helyet biztosít az evőeszközök és az apróbb dolgok elhelyezésére és saját permetezési szinttel is rendelkezik. Ennek köszönhetően az alsó kosárban több hely szabadul fel a nagyobb edények számára.





Quick&Shine program


Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmosa és megszártja az edényeket.

Fast+ funkció

Program gyorsító

A Fast+ funkció kiválasztható az olyan hosszabb programokhoz, mint például az Eco, Intensive vagy üvegkímélő program. A mosogatási program így akár a felére rövidül.

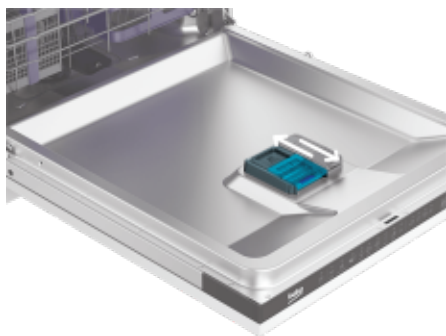

Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

